

# Highest quality Reef Care Products

with lab-grade purity



## Smart Components

Perfectly balanced 3 component set of essential components and basis for Smart Reef 360 method. Smart Components consist of Calcium + Trace Elements, Magnesium + Trace Elements and KH + Trace Elements. Liquids are ready to use and do not require dilution. Additionally, thanks to innovative Smart Reef application, supplementation, control and management of dosing is extremely easy and we can determine dosages required for supplementation based on tests kit, measuring devices or ICP tests.

## Wide selection of Reef supplements


They have been developed to complement our offer with high quality, reliable supplements, which are at the same time convenient to use. ICP-OES tests precisely determine quantities of necessary supplements for maintaining best possible environment for coral health, growth and coloration.



### Fill the vials with aquarium water and label the vials

1


Open 2 of the 3 provided vials not touching the inside of the cap. Rinse each vial 3 times with aquarium water before filling. Fill the two vials completely with aquarium water and screw the caps tightly. Dry the vials using the wipe provided, then place QR code stickers on each of them, marked as "Saltwater".

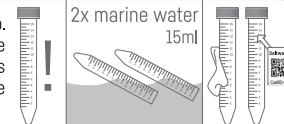

### Fill the last vial with RO/DI water and label the vial

2


Open the 3rd vial not touching the inside of the cap. Rinse the vial 3 times with RO/DI water before filling. Fill it completely with RO/DI water and screw the cap tightly. Dry the vial using the wipe provided, then place the remaining QR code sticker on the vial, marked as "RO/DI water".

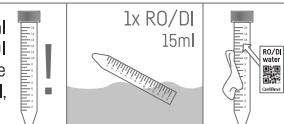

### Open your Smart Reef and register your samples

3


Install the Smart Reef app on your mobile device or go to [www.reeffactory.com](http://www.reeffactory.com) and log in. If you haven't got an account yet, you can register now. Create your aquarium in the Smart Reef if you haven't done it yet. In the ICP section of your aquarium/sample register the sample by scanning the QR code (Saltwater or RO/DI water) or manually enter the six characters that can be found under a particular QR code.

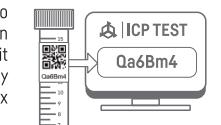

### Fill in the correspondence details

4

Provide your correspondence details filling in all the blanks on the label provided and place it in the upper right corner of the envelope.



### Place the vials in the envelope

5

Put the test vials into the envelope, seal it making sure the samples do not get displaced.



### Send the envelope

6

Send the envelope.



### Test results

You can check both the delivery status of your samples and the test results in the Smart Reef app in the ICP section of your aquarium. You will receive a push notification to your mobile device once the delivery status changes or when the test is ready.




### Napełnij 2 probówki wodą morską i naklej etykietę

- 1** Odkręć 2 z 3 probówek, tak aby nie dotykać wewnętrznej części nakrętki. Przepłucz 3 razy każdą probówkę wodą z akwarium przed jej napełnieniem. Napełnij do pełna dwie probówki wodą z akwarium oraz szczelnie zakręć. Osusz probówki z wodą za pomocą załączonej chusteczki, a następnie naklej na każdej z nich naklejkę z kodem QR opisaną jako Saltwater.




### Napełnij trzecią probówkę wodą RO/DI i naklej etykietę

- 2** Odkręć ostatnią probówkę, tak aby nie dotykać wewnętrznej części nakrętki. Przepłucz odkręconą probówkę 3 razy wodą RO/DI przed jej napełnieniem. Napełnij ją do pełna oraz szczelnie zakręć. Osusz probówkę z wodą za pomocą załączonej chusteczki, a następnie naklej na niej naklejkę z kodem QR opisaną jako RO/DI water.

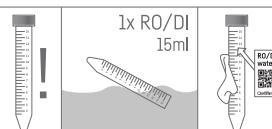


### Uruchom system Smart Reef i zarejestruj próbki

- 3** Zainstaluj aplikację Smart Reef lub wejdź na stronę [www.reeffactory.com](http://www.reeffactory.com) i zarejestruj lub zaloguj się. Jeśli jeszcze nie masz, stwórz swoje akwarium. W sekcji ICP twojego akwarium/próbki zarejestruj próbki skanując kod QR [Saltwater lub RO/DI water] lub wpisz ręcznie szesć znaków umieszczonej pod wybranym kodem QR.

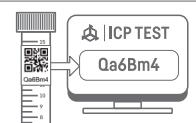


### Uzupełnij dane adresowe

- 4** Wypełnij swoje dane adresowe uzupełniając wszystkie puste pola na etykiecie. Następnie naklej ją na kopercie w górnym prawym rogu.



### Umieść probówki w kopercie

- 5** Umieśc w kopercie trzy probówki z wodą. Zaklej kopertę (upełnij się, że nic z niej nie może wypaść).

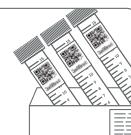


### Nadaj przesyłkę




### Wyniki badań

Status dostarczenia próbówek z wodą oraz **wyniki badania** sprawdzisz w naszej aplikacji Smart Reef w sekcji ICP twojego akwarium. W momencie zmiany statusu lub gdy badanie będzie gotowe, otrzymasz powiadomienie Push na swój telefon.




### Befüllen Sie zwei Zentrifugenröhren mit Meerwasser und Beschriften Sie sie

- 1** Schrauben Sie 2 mit 3 die Zentrifugenröhren auf ab, ohne dabei die Innenseite der Kappe zu berühren. Spülen Sie jedes Zentrifugenröhren vor dem Befüllen dreimal mit Aquarienwasser aus. Füllen Sie zwei Zentrifugenröhren vollständig mit Aquarienwasser und verschließen Sie sie gut. Trocknen Sie die Zentrifugenröhren mit dem mitgelieferten Papierhandtuch und kleben Sie dann einen QR-Code-Aufkleber mit der Aufschrift Saltwater auf jedes Zentrifugenröhren.

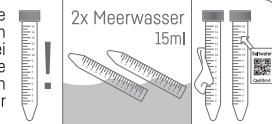

### Befüllen Sie dritte Zentrifugenröhre mit RO/DI Wasser und Beschriften Sie sie

- 2** Schrauben Sie die letzte Zentrifugenröhre auf ab, ohne dabei die Innenseite der Kappe zu berühren. Spülen Sie jedes Zentrifugenröhren vor dem Befüllen dreimal mit RO/DI Wasser aus. Füllen Sie Zentrifugenröhre vollständig mit RO/DI Wasser und verschließen Sie sie gut. Trocknen Sie das Zentrifugenröhren mit dem mitgelieferten Papierhandtuch und kleben Sie dann einen QR-Code-Aufkleber mit der Aufschrift RO/DI-Wasser auf jedes Zentrifugenröhren.

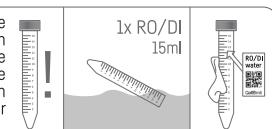

### Starten Sie das Smart Reef System und registrieren Sie Ihre Proben

- 3** Installieren Sie die Smart Reef App oder gehen Sie auf [www.reeffactory.com](http://www.reeffactory.com) und registrieren Sie sich dort oder melden Sie sich an. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie Ihr Aquarium ein. Registrieren Sie die Probe im ICP-Bereich Ihres Aquariums/Ihrer Probe, indem Sie den QR-Code einscannen [Saltwater oder RO/DI-Wasser] oder die sechs Zeichen unter dem ausgewählten Code QR-Code manuell eingeben.



### Vervollständigen Sie Ihre Adressdaten

- 4** Vervollständigen Sie Ihre Adressdaten, indem Sie alle leeren Felder auf dem Etikett ausfüllen. Dann kleben Sie es auf die obere rechte Ecke des Umschlags.



### Legen Sie die Zentrifugenröhren in den Umschlag

- 5** Legen Sie drei Zentrifugenröhren mit Wasser in den Umschlag. Verschließen Sie den Umschlag (achten Sie darauf, dass nichts herausfallen kann).



### Versenden Sie das Paket



### Testergebnisse

Sie können den Lieferstatus Ihrer Zentrifugenröhren und die **Testergebnisse** in unserer Smart Reef App im ICP-Bereich Ihres Aquariums überprüfen. Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy, wenn sich der Status ändert oder der Test fertiggestellt wurde.

